

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Ausgabedatum      | 06/12/2021         |
| Dokumentennummer: | SUPAIR_2021_12_001 |
| Seitenzahl :      | 1/2                |



## SICHERHEITSHINWEIS : STRIKE 2

**BETRIFFT :** Gefahr von Schwierigkeiten beim Herausziehen des Fallschirms mit einem STRIKE 2-Gurtzeug.

**BETROFFENES PRODUKT :** Gurtzeug STRIKE 2 Index A1, alle Größen

**EMPFÄNGER :** Alle Strike2 Piloten

**ZEITRAUM :** Zwingend vor dem nächsten Flug

**STATUS:**

- GERING
- Mittel
- KRITISCH

### Beschreibung des Problems :

In einigen Fällen kann es je nach der durchgeführten Bewegung und dem Volumen des Fallschirms schwierig sein, den Fallschirm aus dem Frontcontainer zu ziehen.

Wir haben eine Lösung gefunden, um diese Öffnung zu erleichtern. Diese Lösung wurde mit den verschiedenen Kombinationen von Strike 2 Gurtzeuggrößen und SUPAIR Rettungsschirmen in verschiedenen Arten und Größen.

Dies erfordert ein Handeln von Ihnen oder einem Profi im Gleitschirm-Fachgeschäft oder Schule (Lehrer, Wiederverkäufer, Vertrieb etc.).

Die Art des Containers und die Verbindungsstellen zwischen dem Container und dem Griff sind für den korrekten Betrieb wichtig.

**Vorgehen :** Wir empfehlen Ihnen, einen Auslösetest bei einem Hängetest durchzuführen. Die Anweisungen hängen davon ab, was passiert. Folgen Sie dem nächsten Vorgang Schritt für Schritt.

**TEST-ABLAUF >>**

# AUSLÖSETEST

Überprüfe den momentanen Einbau des Retters in einer Gurtzeugaufhängung.  
Ziehe den Griff von links nach rechts und eher nach hinten.

## Löst mein Rettungsschirm richtig aus?

**JA**

Ich steckte meinen Rettungsschirm wieder in den Container

Wenn ich meinen Rettungsschirm wechsele, befolge ich dieses Verfahren erneut.


Ende des Verfahrens

**GENIESSEN SIE IHRE FLÜGE!**

**NEIN**



Befolgen Sie die unten aufgeführten Montageempfehlungen

**1** Befestigen Sie den Rettungsgriff an der seitlichen Container-Schleufe über eine Schlaufen-Verbindung

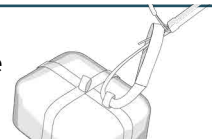

**2** Baue den Rettungsschirm in der richtigen Reihenfolge in den Frontcontainer:

- Verbindungsleinen und Retterleinen unten hinein
- Rettungsleinen-Verschlaufung am Retter schaut nach oben
- Rettungsgriff an der Unterseite des Retters befestigen.
- Rettungsgriff wird dann nach oben geführt.

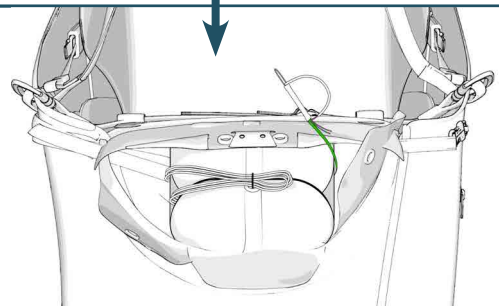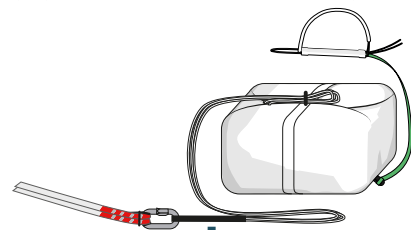

Schließen Sie den Container  
**ÜBERPRÜFE DEN KOMPLETTEN EINBAU IN FLUGPOSITION IN EINER GURTZEUGAUFHÄNGUNG**  
Löst mein Rettungsschirm richtig aus?

**JA**

Wenn ich meinen Rettungsschirm wechsele, befolge ich dieses Verfahren erneut.

Ende des Verfahrens

**GENIESSEN SIE IHRE FLÜGE!**

**NEIN**

**Kontaktiere ich den Kundenservice**  
[sav@supair.com](mailto:sav@supair.com)

Siehe Video !



## INFORMATION

Zur Erinnerung: Im Strike 2 Manual / Handbuch (Revisionsindex: V1 01.07.2021) heißt es: «Das Volumen des zusammengelegten Fallschirms kann variieren, prüfen Sie daher die ordnungsgemäße Funktion des Frontcontainers bei einem Auslösetest. Dieser Test muss alle 6 Monate durchgeführt werden.»

Wir können nicht die volle Kompatibilität mit allen Containern auf dem Markt garantieren.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch, das auf unserer Website oder über [diesen Link](#) verfügbar ist.