

Fecha	15 mars 2013
Asunto	Comunicado de seguridad n°2013/03/PRO.DEL

## Extracción del paracaídas de seguridad en la silla DELIGHT

### 1 / ¿Por qué este comunicado?

Hemos detectado problemas en algunas extracciones del paracaídas de emergencia instalado en este modelo concreto de silla.

La extracción del paracaídas puede verse dificultada por diversos factores como:

- El volumen del paracaídas,
- Cómo esté de lleno el bolsillo dorsal.

Nuestras pruebas y los comentarios que nos han llegado han demostrado que la extracción de ciertos paracaídas de emergencia se ve facilitada si se añaden en el contenedor unos toques específicos de espuma.


### 2/ ¿A qué productos afecta?

Todas las sillas DELIGHT hasta la fecha (código A1 a código D1)

### 3/ ¿Dónde encuentro el código de mi silla?

El código se encuentra en la etiqueta cosida bajo la solapa-guía de las cintas de conexión del paracaídas en la hombrera derecha.

Situación de la etiqueta

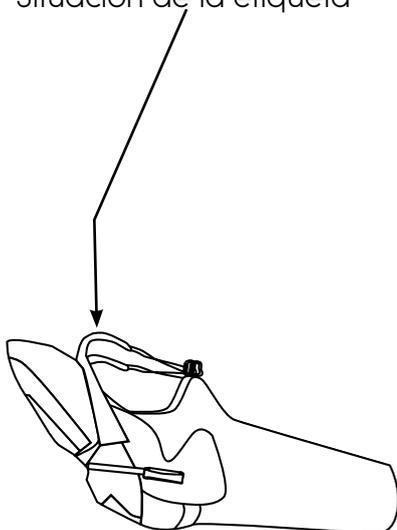

Situación del código



El código aparece inmediatamente después de la fecha de fabricación. En este ejemplo se muestra el código C4

Fecha	15 mars 2013
Asunto	Comunicado de seguridad n°2013/03/PRO.DEL

#### 4 / ¿Qué debo hacer?

Probar la extracción de tu paracaídas de emergencia de la manera siguiente:

- Llena por completo el borsillo dorsal de la silla.
- Colgado de un pórtico, realiza una prueba de extracción del paracaídas.

--Si tu paracaídas sale fácilmente, no debes cambiar nada antes de volver a instalarlo en la silla.

--Si notas una resistencia fuerte o un bloqueo durante la extracción, contacta con tu distribuidor de SUP'AIR o directamente con SUP'AIR France (sav@supair.com) para que te envíen sin coste un juego de topes específicos de espuma.

#### 5 / Instalación de los topes



El kit enviado por el servicio postventa de SUP'AIR contiene dos topes: el más grande (tope A) deberá instalarse en la solapa superior del contenedor, mientras que el tope pequeño (B) deberá instalarse en la solapa inferior del contenedor.



a. Deslizar el tope de la solapa superior grande «A» dentro del contenedor.



b. Deslizar el tope de la solapa inferior pequeño «B» dentro del contenedor.



Fecha	15 mars 2013
Asunto	Comunicado de seguridad n°2013/03/PRO.DEL

## 5 / Instalación de los topes (continuación)



c. Una vez estén en su sitio los dos topes, instala el paracaídas de emergencia.

d. Verifica el montaje mediante una nueva prueba de extracción. Vuelve a instalar el paracaídas y ¡a volar!

## 6 / Observaciones

Durante las pruebas realizadas en pórtico, la extracción de paracaídas SUP'AIR X-TRALITE siempre ha resultado fácil en las 3 tallas de dicho paracaídas.

Sin embargo, hemos notado que con el modelo SUP'AIR LIGHT la extracción puede verse dificultada o incluso imposibilitada, lo que podría tener graves consecuencias.

En ese caso, el uso de esos topes de espuma específicos solucionará el problema al facilitar la secuencia de extracción independientemente del ángulo del que se tire del asa.

**NOTA :** No es posible probar todos los paracaídas de emergencia que existen en el mercado, por lo que **una prueba de extracción resulta indispensable** para verificar el buen funcionamiento del contenedor con tu modelo concreto de paracaídas (y los topes de espuma en su caso). Si es necesario, repite varias veces la prueba de extracción.